

Návod na používanie

Royal Guardian 3001

od výrobcu



Blaze King

Model
RGT 3001

*klasické krbové
kachle
na tuhé palivo*

Blaze  King



Pred inštaláciou a používaním tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod. Pokyny uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.



Valley Comfort Systems Inc.
1290 Commercial Way
Penticton, BC V2A 3H5
CANADA
Phone: (250) 493-7444
Fax: (250) 493-5833

Vyrobené firmou Blaze King



LISTED BY:
Warnock Hersey

c H[®] us



Blaze King Industries
146 A Street
Walla Walla, WA 99362
U.S.A.
Phone: (509) 522-2730
Fax: (509) 522-9803



tel.: 038 7600180, e-mail: blazekingeu@gmail.com

Pre viac informácií navštívte web výrobcu: www.blazeking.com prípadne web obch.zastúpenia: www.blazeking.sk

Vážený zákazník:

Ďakujeme, že ste si zakúpili Royal Guardian (model RGT - 3001), krbové kachle na drevo (ďalej len „kachle“) od firma Blaze King.

Tento manuál popisuje kroky potrebné pre bezpečnú montáž, inštaláciu, prevádzkovanie a údržbu vašich nových kachlí. Bud'te zodpovedným majiteľom kachlí;

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM KACHLÍ SI PORIADNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU. NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, ZRANENIAM ALEBO DOKONCA SPÔSOBIŤ SMRŤ.

Ak to miestne zákony vyžadujú, je potrebné získať povolenie od miestneho stavebného inšpektorátu a Inšpektorátu požiarnej ochrany. Pred inštaláciou kachlí preverte miestne stavebné a protipožiarne predpisy. Inštalácia musí byť vykonaná oprávnenou a kvalifikovanou osobou. Chceme, aby ste vaše kachle mohli bezproblémovo používať niekoľko rokov.

Aj napriek snahe skompletizovať tento návod je možné, že v ňom nie sú zahrnuté niektoré inštalačné podmienky prípadne podmienky prevádzkovania kachlí. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré ste v návode nenašli odpoveď, kontaktujte autorizovaného predajcu značky Blaze King, miestny stavebný inšpektorát alebo Inšpektorát požiarnej ochrany.

Ďakujeme za váš nákup.

Menežment firmy
Blaze King

Záruka

BLAZE KING a záručné podmienky

Záručné lehoty		Zahrnuté komponenty	Popis
Náhradné diely	Oprava	Spotrebiče na drevo	
1 rok		X	Všetky části, materiály a povrchovo upravené části (ich odlupovanie a pod.) podľa uvedených podmienok, výnimiek a obmedzení záruky
2 roky		X	Zostavy ventilátorov a motorov, tepelné senzory, katalytický teplomer, bimetalický termostat
5 rokov	2 roky	X	Ohnisko a výmenník tepla, oceľové komponenty
6 rokov		X	Katalytická spaľovacia komora (pozri podmienky, výnimky a obmedzenia záruky)
1 rok		X	Iné vymeniteľné časti
Pozri podmienky, výnimky a obmedzenia záruky.			

Obmedzená 5 ročná záruka na produkty Blaze King

Firma Blaze King je výrobcom produktov určených na vykurovanie, ktorá kladie dôraz predovšetkým na najvyššiu úroveň kvality a zákazníckeho servisu. Každé kachle od firmy Blaze King sú výsledkom tradície, sú vyrobené z tých najlepších materiálov a vzťahuje sa na ne obmedzená záruka. Ak si kúpite Blaze King, nekupujete si len kachle, ale produkt s bezkonkurenčným výkonom a kvalitou.

Obmedzená šesťročná (6) záruka:

Na katalytickú spaľovaciu komoru poskytuje firma Blaze King záruku šesť (6) rokov od pôvodného dátumu maloobchodného nákupu. Zákazník je povinný uhradiť nasledovný podiel z aktuálnej maloobchodnej ceny za spaľovaciu komoru: Prvé tri (3) roky bez doplatku, štvrtý rok 60%, piaty rok 70%, šiesty rok 80%. Spaľovacia komora musí byť vrátená dodávateľovi spolu s vyplnenou správou o jej poruche a dokladom o zakúpení.

Záruka

Obmedzená päťročná (5) záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na konštrukciu kachlí a príslušenstvo, na chyby materiálu a spracovania, na čiastočnú opravu alebo výmenu v prvých piatich (5) rokoch pre pôvodného zákazníka. Táto záruka sa vzťahuje na: všetky oceľové komponenty ohniska, chyby materiálu a spracovania. Pozri obmedzenia uvedené nižšie, ako aj výnimky týkajúce sa tejto záruky.

Obmedzená dvojročná (2) záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na súpravy ventilátorov a modulárny termostat, na chyby materiálu a spracovania, na čiastočné opravy alebo výmeny a obmedzene na náklady s nimi spojené. Záruka pre pôvodného zákazníka platí prvé dva roky po zakúpení. Pozri obmedzenia uvedené nižšie, ako aj výnimky týkajúce sa tejto záruky.

Obmedzená ročná (1) záruka:

Táto záruka sa vzťahuje na všetky diely a materiály, na chyby materiálov a spracovania vrátane vonkajších náterov, na čiastočné opravy alebo výmeny a obmedzene na náklady s nimi spojené. Záruka pre pôvodného zákazníka platí prvý rok po zakúpení. Pozri obmedzenia uvedené nižšie, ako aj výnimky týkajúce sa tejto záruky.

Ako funguje záruka

1. Všetky prípady, na ktoré sa od výrobcu vzťahuje záruka sú uvedené v tomto návode. Všetky reklamácie, ktoré podliehajú záruke, musia byť doručené predajcovi v písomnej forme.
2. Na každé kachle alebo ich časti opravené alebo vymenené v priebehu obmedzenej záručnej lehoty sa ďalej vzťahuje obmedzená záruka po dobu nepresahujúcu zvyšok pôvodnej obmedzenej záruky alebo minimálne po dobu šesť (6) mesiacov.
3. Ak firma Blaze King uzná, že nejaký diel alebo diely kachlí sú poškodené, vyhradzuje si právo opraviť alebo nahradiť chybný diel(y) prostredníctvom akreditovaného distribútora alebo zástupcu. Chybný diel(y) musí byť vrátený distribútorovi alebo zástupcovi a ak je to potrebné, náklady za prepravu musia byť uhradené vopred.
4. Ak zistíte problém, ktorý by mohol byť zahrnutý v obmedzenej záruke, musíte ho oznámiť predajcovi značky Blaze King v priebehu 30 dní odo dňa, kedy ste problém prvýkrát spozorovali, preukázať sa dokladom o zakúpení a dátumom nákupu. Predajca sa bude problémom zaoberať v spolupráci s firmou Blaze King, aby zistil, či:
 - a) sa na problém vzťahuje obmedzená záruka alebo
 - b) môže byť problém odstránený priamo u vás doma alebo musí byť spotrebič vrátený firme Blaze King, ktorá problém odstráni.
5. Ak firma Blaze King rozhodne, že kachle je potrebné zaslať na opravu, zákazník má zodpovednosť a povinnosť uhradiť náklady spojené s odstránením kachlí a s ich prepravou do firmy Blaze King. Ak sa na problém vzťahuje záruka, firma Blaze King podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení poškodené diely a zákazník uhradí náklady spojené s prepravou a s opätovnou inštaláciou kachlí.
6. Ak sa na problém nevzťahuje obmedzená záruka, zákazník nesie zodpovednosť za všetky náklady spojené s opravou, skladovaním, prepravou, ako aj s odstránením a opätovnou inštaláciou kachlí.

Výnimky a obmedzenia:

1. Táto záruka sa nevzťahuje na stratu lesku, zmenu farby alebo opotrebovanie povrchovo upravených súčastí. Farba lakovaných povrchov sa zmení po prvom zakúrení a ďalej sa mení počas celej doby životnosti kachlí. Toto je normálny jav všetkých povrchových vrstiev odolných vysokým teplotám.
2. Táto záruka sa nevzťahuje na tesnenie a žiaruvzdorné tehly.
3. Firma Blaze King dôrazne odporúča inštaláciu certifikovanou inštalačnou firmou. Nedodržanie tohto pokynu môže nepriaznivo ovplyvniť podmienky tejto záruky. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania iba vtedy, ak bol výrobok inštalovaný v súlade s miestnymi stavebnými a protipožiarnymi predpismi. Ak je výrobok poškodený v dôsledku úprav, nesprávneho zaobchádzania, nehody, nedbanlivosti alebo nesprávneho prevádzkovania, obmedzená záruka zaniká.
4. Prevádzka a údržba kachlí musí byť v súlade s pokynmi uvedenými v návode na používanie. V prípade, že kachle neboli správne používané a udržiavané, obmedzená záruka zaniká. Na problémy s fungovaním kachlí spôsobené ľudskou chybou sa nevzťahuje záruka.
5. Prípadné rozpínanie, sťahovanie či posúvanie niektorých častí je normálne, ako aj s tým súvisiaci hluk. Nejde o nedostatok, preto sa na tieto prípady nevzťahuje obmedzená záruka.
6. Nesprávnym zaobchádzaním sa rozumie aj prekúrenie. Prekúrenie kachlí je možné zistiť aj dodatočne, na základe zdeformovaných ohniskových platní a zmeny farebného náteru. Prekúrenie tohto spotrebiča môže spôsobiť vážne poškodenia a vedie k zániku obmedzenej záruky.
7. Obmedzená záruka sa vzťahuje len na poškodenie skla v dôsledku tepla a nevzťahuje sa napríklad na prípady:
 - a) Ak bolo sklo mechanicky poškodené, obsahuje povrchové nečistoty, ak bolo neprimerane a nesprávne čistené alebo ak sa boli pri jeho čistení použité abrazívne čistiace prostriedky.
 - b) Ak došlo k pribuchnutiu alebo zavretiu dvierok, zatiaľ čo drevo vyčnievalo z ohniska kachlí, čím došlo k nárazu.

Záruka

8. Táto záruka sa nevzťahuje na produkty vyrobené alebo dodané inými výrobcami a používané spolu s kachľami počas ich prevádzky. Bez predchádzajúceho súhlasu firmy Blaze King môže použitie takýchto výrobkov viesť k zániku obmedzenej záruky. Ak si nie ste istí, čo všetko spadá do obmedzenej záruky, obráťte sa pred inštaláciou na autorizovaného predajcu produktov Blaze King.
9. Firma Blaze King nezodpovedá za nedostatočný výkon spôsobený podmienkami životného prostredia.
10. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy súvisiace s inštaláciou a prevádzkou, ako napríklad zlý ťah komína spôsobený zrážaním dymu do komína alebo tepelné straty spôsobené podmienkami životného prostredia. K podmienkam životného prostredia patria napríklad aj okolité stromy, budovy, strechy, vietor, kopce, hory, nedostatočné odvetrávanie, negatívny tlak vzduchu alebo iné vplyvy spôsobené mechanickými systémami ako sú pece, ventilátory, sušičky atď.
11. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené spaľovaním naplaveného, chemicky ošetrovaného dreva alebo akéhokoľvek paliva, ktoré nie je uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu (Používajte len suché, rezané drevo).

Obmedzená záruka je neplatná, ak:

- a) boli kachle používané v prostredí kontaminovanom chlóróm, fluórom alebo inými škodlivými chemikáliami.
- b) boli kachle ponorené do vody alebo boli počas dlhšieho časového obdobia vystavené vlhkosti alebo dažďu.
- c) Každé poškodenie zariadenia, spaľovacej komory alebo iných komponentov v dôsledku styku s vodou alebo vplyvom počasia je (ale nie výlučne) spôsobené nesprávnou inštaláciou komína / ventilácie.
- d) Slaný vzduchu v prímorských oblastiach alebo vysoká vlhkosť môžu poškodiť povrchovo upravené časti; takéto podmienky životného prostredia môžu spôsobiť koróziu. Na škody spôsobené vplyvom slaného vzduchu alebo vysokej vlhkosti sa nevzťahuje obmedzená záruka.
12. Výnimky obmedzenej záruky zahŕňajú: poškodenie, stratu funkčnosti v dôsledku nehody, nedbalosti, zneužitia, nesprávnej inštalácie, úprav alebo zmien nastavení jednotlivých komponentov určených výrobcou, nedostatok riadnej a pravidelnej údržby, úpravy zariadenia alebo zásah vyššej moci.
13. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené počas prepravy kachlí. Ak k takémuto poškodeniu dôjde, kachle nepoužívajte a obráťte sa na kuriéra alebo predajcu.
14. Obmedzená záruka nezahŕňa poškodenia náterov, tesnenia dvierok alebo skla alebo žiaruvzdorných tehál spôsobené bežným opotrebovaním, ako napríklad zmena farby náteru alebo jeho odlamovanie, opotrebované alebo natrhnuté tesnenia, odlamovanie alebo popraskanie žiaruvzdorných tehál a pod.
15. Obmedzená záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené jeho nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou alebo modifikáciou.
16. Poškodenie povrchovo upravených častí spôsobené odtlačkami prstov, ďalej škrabance alebo iné vonkajšie poškodenia vyplývajúce z používania abrazívnych čistiacich prostriedkov alebo leštidiel nie sú zahrnuté v tejto záruke.
17. Firma Blaze King ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené kachľami, ani za prípadne nepríjemnosti a náklady s nimi spojené. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na poškodenia v dôsledku nehody alebo na následné poškodenia.
18. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne poruchy alebo škody spôsobené odstránením niektorého komponentu alebo zariadenia z kachlí Blaze King bez výslovného písomného súhlasu firmy Blaze King a štítka schválenia tejto firmy.
19. Akékoľvek vyhlásenia týkajúce sa výrobkov firmy Blaze King a ich výkonnosti obsiahnuté v reklamných letákoch, brožúrach a pod. nie sú súčasťou obmedzenej záruky.
20. Obmedzená záruka automaticky zaniká, ak bolo odstránené alebo akokoľvek zmenené výrobné číslo kachlí. V prípade, že kachle slúžia na komerčné účely, nevzťahuje sa na ne obmedzená záruka.
21. Žiadny predajca, distribútor alebo podobná osoba nemá právo ručiť za produkty firmy Blaze King po období platnosti obmedzenej záruky. Firma Blaze King nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto záruky.
22. Firma Blaze King ani predajca nezodpovedajú za náklady spojené s odstránením alebo opätovnou inštaláciou kachlí, podlažky pod kachle, obkladov, kozubových rím, prieduchov alebo iných komponentov.
23. Náklady na prácu spojené s výmenou alebo opravou nejakých častí spadajúcich do tejto obmedzenej záruky budú pokryté v rámci úhrady poplatkov za záručný servis. Mzdové sadzby za opravu sú stanovené podľa jednotlivých komponentov. Náklady na prácu za výmenu alebo opravu sa môžu v závislosti od miesta rôzniť, preto sa môže stať, že celkové náklady spojené s prácou nebudú pokryté. Obráťte sa prosím na svojho predajcu alebo servisného technika pre zistenie ďalších poplatkov, ako aj dodacích lehôt alebo ďalších nákladov spojených s opravou, ktoré sa môžu vyskytnúť.
24. Päťročná obmedzená záruka na náhradné diely krbových kachlí alebo krbových vložiek na drevo od firmy Blaze King platí po prvom roku záruky rovnako, ako je popísané v tomto návode, avšak zákazník je povinný uhradiť nasledovný podiel aktuálnych maloobchodných nákladov na opravy alebo výmeny, v závislosti od toho, v ktorom roku po zakúpení bola porucha zariadenia reklamovaná. Počas druhého roku po zakúpení, zákazník zaplatí 20%, počas tretieho 40%, počas štvrtého 60% a počas piateho 80% nákladov na opravy alebo výmeny.
25. Ak firma Blaze King zhodnotí, že porucha alebo problém nespadá do záruky, firma ani predajca zodpovedajú za prepravné náklady ani za náklady spojené so servisnými prácami. V prípade opravy zariadenia priamo u zákazníka je zákazník povinný zaplatiť

Záruka, Všeobecné informácie

- za náklady spojené s výjazdom a servisom, ktoré vyžaduje autorizovaný predajca.
26. Firma Blaze King ani predajca nezodpovedajú za žiadne následné škody, ktoré presahujú nákupnú cenu zariadenia. Firma Blaze King nie je povinná vylepšiť alebo upraviť už vyrobené kachle (napríklad, ak konkrétny model prešiel vývojom, už vyrobené kusy nie je možné meniť alebo akokoľvek upravovať).
27. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného zákazníka a je neprenosná.
28. Táto záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Blaze King, ktoré boli zakúpené prostredníctvom autorizovaného predajcu tejto značky.
29. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu nejaká časť obmedzenej záruky vyhlásená za neplatnú, zvyšok záruky zostáva v platnosti a všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.
30. Obmedzená záruka je jedinou zárukou, ktorú poskytuje firma Blaze King ako výrobca kachlí. Akékoľvek iné záruky sú neplatné a zákazník sa môže odvolávať výslovne len na obmedzenú záruku.
31. Ani firma Blaze King, jej zamestnanci alebo zástupcovia, ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, a to buď priamo alebo nepriamo spôsobené nevhodným používaním, prevádzkovaním, inštaláciou, servisom alebo údržbou týchto kachlí.
32. Firma Blaze King si vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím vyplňte záručný list a dbajte na to, aby osoba vykonávajúca inštaláciu vyplnila inštalčný protokol pre prípadné budúce použitie.
33. Firma Blaze King je povinná skladovať náhradné diely po dobu maximálne sedem (7) rokov po ukončení výroby alebo začleniť tieto diely do svojich produktov. Výnimku tvorí prípad, ak dodávateľ originálnych dielov nie je schopný dodať niektorý náhradný diel.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE – BEZPEČNOSŤ

UPOZORNENIE: SPOTREBIČ JE POČAS PREVÁDZKY HORÚCI. NEDOTÝKAJTE SA HO. ZABRÁŇTE KONTAKTU DETÍ, OBLEČENIA A NÁBYTKU SO SPOTREBIČOM. KONTAKT SO SPOTREBIČOM MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENIE. PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY POZRI ŠTÍTKO A NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Ak nie sú kachle správne nainštalované, môže dôjsť k požiaru. Pri inštalácii postupujte podľa inštrukcií v tomto návode. Pred inštaláciou kachlí preverte miestne stavebné a protipožiarne predpisy.

VAROVANIE:

Väčšina požiarov spôsobená kachľami na spaľovanie dreva je spôsobená nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním. Pred inštaláciou a používaním kachlí si pozorne prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto návode. Tieto pokyny uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pri inštalácii kachlí dbajte v prvom rade na bezpečnosť.

Pred uvedením kachlí do prevádzky úplne dokončite inštaláciu.

Počas inštalácie používajte len predpísaný materiál.

Kachle neinštalujte v spálni alebo inej miestnosti určenej na spanie.

Chráňte podlahu pod a v blízkosti kachlí použitím podložky pod kachle a pod.

Kachle sú určené len na spaľovanie dreva.

Ak sa v miestnosti, v ktorej sú nainštalované kachle nachádzajú deti, je potrebná zvýšená opatrnosť. Okolo kachlí je potrebné vytvoriť bezpečnostnú zónu, do ktorej by deti nemali vstupovať.

Pri správnom používaní sú kachle horúce a môžu zapáliť predmety ako oblečenie alebo závesy, ktoré by sa s nimi mohli dostať do kontaktu. Zariadenie domu ani akékoľvek iné horľavé látky nesmú byť umiestnené v blízkosti kachlí.

Uistite sa, že všetci si uvedomujú vysokú povrchovú teplotu kachlí a vyhnite sa kontaktu s pokožkou, oblečením a horľavými látkami, aby ste zabránili vznieteniu.

Kachle nepoužívajte na sušenie oblečenia, ani ho nesaďte v ich blízkosti.

Kachle môže obsluhovať len osoba, ktorá je oboznámená s ich fungovaním.

Na zapálenie kachlí nikdy nepoužívajte chemikálie, benzín, petrolej alebo podobné látky. Pokiaľ sú kachle v prevádzke, vyhnite

Všeobecné informácie - údržba

sa ich kontaktu s takýmito látkami.

Počas prevádzky kachlí je potrebné zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu do miestnosti príp. nainštalovať kit na prívod vzduchu z exteriéru určeného pre tieto kachle.

Pokiaľ sú kachle v prevádzke, nenechávajte dom dlhšiu dobu bez dozoru.

Pravidelne čistite komín a s ním súvisiace komponenty. Zabráňte nadmernému nahromadeniu popola v kachliach alebo jeho vyspaniu z kachlí, keď sa otvoria dvierka.

Skontrolujte, či murovaný komín neobsahuje praskliny a pravidelne kontrolujte, či nedošlo k nahromadeniu dechtu.

Pred prvým zakúrením skontrolujte, či sú kachle bezpečne nainštalované.

Zabráňte prekúreniu kachlí.

Tieto kachle nie sú určené na teplovzdušné rozvody.

V blízkosti kachlí neskladujte palivové drevo, triesky alebo iné horľavé materiály.

Počas prevádzky kachlí musia byť dvierka kachlí zatvorené (okrem prípadu, keď do kachlí prikladáte palivo). Prevádzka kachlí pri otvorených dvierkach môže spôsobiť požiar alebo zranenie.

Nárazy do dvierok alebo ich zabuchnutie, ktoré spôsobí prasknutie skla sa považuje za nesprávne zaobchádzanie a vedie k zániku záruky. Nepoužívajte kachle, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

Ak sú kachle horúce, sklo nečistite. Na čistenie skla nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Ak sú potrebné náhradné diely, nesmú sa používať žiadne náhrady, inak dôjde k zániku záruky.

V kachliach nespálujte iné ako tuhé palivo. Použitie iného paliva ako je uhlie, drevené uhlie a pod. vedie k zániku záruky a môže poškodiť kachle, spôsobiť požiar alebo zranenie.

TIETO INŠTRUKCIE USCHOVAJTE.

INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE SÚ PRESNÉ A FIRMA BLAZE KING INC. ANI PREDAJCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ CHYBY ČI OPOMENUTIA.

BEZPEČNOSŤ

V prípade požiaru v komíne:

- Nastavte termostat na najnižšiu hodnotu.
- Skontrolujte dvierka, aby ste sa uistili, že sú pevne uzavreté.
- Uistite sa, že všetci opustili dom a sú v bezpečí.
- Okamžite zavolajte požiarnikov. Po uhasení požiaru nechajte komín skontrolovať kvalifikovanou osobou. Všetky poškodené komínové diely treba vymeniť skôr, ako začnete kachle znovu používať. Ak došlo k poškodeniu murovaného komína musí byť opravený. Vaši rodinní príslušníci by mali byť vopred informovaní, ako majú konať v prípade, ak takáto situácia nastane.

DETEKTORY DYMU

Na každom poschodí domu nainštalujte aspoň jeden detektor dymu. Mal by byť umiestnený ďaleko od kachlí a v blízkosti miestností určených na spanie. Umiestnenie detektoru dymu do blízkosti kachlí môže spôsobiť, že detektor spustí alarm, pretože zaznamená dym uvoľnený z kachlí počas prikladania paliva. Dodržujte pokyny výrobcu detektorov dymu pre ich správne umiestnenie, inštaláciu a údržbu.

HASIACE PRÍSTROJE

V každom dome by sa mal nachádzať aspoň jeden hasiaci prístroj zodpovedajúci potrebným normám. Mal by byť umiestnený na stene v blízkosti únikového východu a v blízkosti kachlí. Ubezpečte sa, že v prípade vzniku požiaru nebude prístup k hasiacemu prístroju zablokovaný.

STAVEBNÉ A PROTIPOŽIARNE PREDPISY, POVOLENIA A KONTROLA

Pred inštaláciou kachlí preverte miestne stavebné a protipožiarne predpisy. Ak to miestne zákony vyžadujú, je potrebné pred inštaláciou kachlí získať povolenie od miestneho stavebného inšpektorátu a Inšpektorátu požiarnej ochrany. Po skončení inštalácie kachlí sa uistite, že inštalácia prebehla správne a že kachle môžete používať.

Všeobecné informácie - údržba

DETI

Nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti kachlí alebo priamo s nimi (aby neotáčali termostatom a pod.). Dotýkanie sa niektorých častí kachlí a otváranie dvierok môže spôsobiť vážne popáleniny. Poučte deti, aby sa nezdržovali v tesnej blízkosti kachlí a nikdy nenechávajú deti bez dozoru v miestnosti, ak sú kachle v prevádzke.

VZDIALENOSTI OD HORĽAVÝCH LÁTKO

Pre bezpečnú inštaláciu je nutné dodržať správne vzdialenosti od horľavých materiálov. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zániku certifikácie a záruky a môže mať za následok požiar, spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť.

Horľavé materiály zahŕňajú sadrokartónové alebo drevom obložené steny, nábytok, drevené poličky, koberce a závesy a pod.

ZABRÁŇTE POŽIARU

Dodržujte dostatočnú vzdialenosť od horľavých látok. Okolo komína musí byť určitý priestor, ktorý je nevyhnutný na prirodzený odvod tepla z prostredia.

PALIVO

TIETO KACHLE SÚ URČENÉ LEN NA SPAĽOVANIE TUHÉHO PALIVA - DREVA.

UPOZORNENIE: NA ZAKÚRENIE V KACHLIACH NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN, PETROLEJ ALEBO PODOBNÉ TEKUTINY. UDRŽUJTE VŠETKY HORĽAVÉ KVAPALINY V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD KACHLÍ, AK SÚ KACHLE V PREVÁDZKE.

V kachliach nespáľujte látky nasiaknuté horľavými kvapalinami, odpadky, plasty, obaly, uhlie, drevené uhlie, naftu, motorový olej, chemické čistiace prostriedky, chemické podpaľovače, upravené alebo lakované drevo, preglejkové či drevotrieskové dosky a pod. V kachliach nespáľujte ani piliny, hobliny alebo triesky.

Je vhodné používať dobre skladované, odležané drevo. Suché, dobre skladované drevo horí čistejšie a produkuje menej dechtu. Suché drevo alebo malé kusy dreva produkujú viac tepla. Použitím väčších kusov dreva zabezpečíte dlhšiu dobu horenia.

UPOZORNENIE: Palivové drevo neumiestňujte do tesnej blízkosti kachlí ani do priestorov určených na prikladanie paliva a odstraňovanie popola.

ODSTRÁNENIE POPOLA

Popol by mal byť umiestnený v nehorľavej uzavretej nádobe, kým úplne nevychladne. Popol v uzavretej nádobe by mal byť umiestnený do nehorľavého kontajnera pre konečnú likvidáciu. Akonáhle popol vychladne, môže byť odstránený zakopaním v zemi alebo iným vhodným spôsobom.

VAROVANIE: POPOL ODSTRÁŇUJTE LEN VTEDY, KEĎ JE VYCHLADNUTÝ. HORÚCI POPOL NIKDY NESKLADUJTE V GARÁŽI ALEBO V PIVNICI. Z HORÚCEHO POPOLA SA VYLUČUJE OXID UHOĽNATÝ A HORĽAVÉ PLYNY, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ZADUSENIE.

KOMÍNY

Pred pripojením kachlí do existujúceho komína sa uistite, že je komín v dobrom stave. Nemal by obsahovať praskliny ani diery, ktoré však často zvonku nie sú viditeľné. Váš komín by mal skontrolovať certifikovaný kominár, ktorý najlepšie posúdi jeho stav. Možno bude potrebné existujúci murovaný komín vyvložkovať nerezovými rúrami alebo inak opraviť. Správny komínový systém je základom pre bezpečnú prevádzku akéhokoľvek vykurovacieho zariadenia na drevo. Počas vykurovacej sezóny kontrolujte komín a komínové pripojenie aspoň dvakrát mesačne. Akékoľvek poškodenie musí byť opravené.

Nikdy zámerne nezakladajte oheň v komíne, aby ste komín vyčistili.

DECHT - VZNIK A POTREBA JEHO ODSTRÁNENIA

Pri spaľovaní dreva pri nízkych teplotách dochádza k produkcii organických výparov. Tieto výpary v kombinácii s vylúčenou vlhkosťou tvoria decht. Dychtové výpary kondenzujú v relatívne studenom komíne. V dôsledku toho dochádza k hromadeniu zvyškov dechtu v komíne. Keď sa decht vznieti, tvorí sa enormne horúci oheň.

Počas vykurovacej sezóny by sa mal komín a komínové pripojenie kontrolovať aspoň každé dva mesiace, aby sa zistilo, či nedošlo k nahromadeniu dechtu.

Ak došlo k nahromadeniu dechtu, musí byť odstránený, aby sa znížilo riziko jeho vznietenia.

Aby ste zabránili tvorbe dechtu, zakladajte v kachliach radšej oheň menšej intenzity ako dlhodobo tlejúci oheň.

Inštalácia

DVIERKA

Počas prevádzky kachlí musia byť zatvorené dvierka. Pokiaľ nie sú dvierka pevne uzavreté, nenechávajú kachle bez dozoru, ani počas rozkurovania kachlí. Ak necháte dvierka otvorené POTOM, ako sa oheň v kachliach ustálil, môže dôjsť k prehriatu kachlí, ktoré môže spôsobiť deformáciu niektorých častí kachlí.

Počas každej vykurovacej sezóny aspoň dvakrát skontrolujte kvalitu tesnenia a či tesnenie plní svoju funkciu. Pre ďalšiu kontrolu tesnenia vložte papier medzi dvierka a kachle a dvierka riadne zatvorte. Pri vyťahovaní papiera by ste mali cítiť zjavný odpor. Túto kontrolu niekoľkokrát zopakujte po obvoде dvierok.

PRÍPRAVA A MONTÁŽ

VAROVANIE: NEPRÁVNA MONTÁŽ ALEBO PREVÁDZKA KACHLÍ, KTORÁ JE V ROZPORE S POKYNNI UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODE MÔŽE VIESŤ K STRATE ZÁRUKY KACHLÍ, SPÔSOBIŤ POŽIAR A OHROZIŤ VAŠU RODINU. PRE VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ DODRŽUJTE POKYNY NA INŠTALÁCIU A MONTÁŽ. PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM KACHLÍ SI PORIADNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU.

UMIESTNENIE KACHLÍ

Kachle by mali byť umiestnené uprostred miestnosti, ktorá má byť vykúrená. Nemali by byť umiestnené v blízkosti dverí či chodieb. Umiestnenie kachlí určite vopred a dbajte na to, aby boli v dostatočnej vzdialenosti od nábytku, závesov a záclon a iných horľavých látok.

Pri plánovaní vhodného umiestnenia kachlí myslite na to, že pod kachle je potrebné umiestniť nehorľavú podložku.

Kachle pripojte k vhodnému komínovému systému.

Kachle môžu byť vybavené ventilátorom a elektrickým káblom. Sieťový kábel neumiestňujte pred kachle.

KONTROLA KOMÍNA

Pred pripojením kachlí do existujúceho komína sa uistite, že je komín v dobrom stave. Nemal by obsahovať praskliny ani diery. Váš komín by mal skontrolovať certifikovaný kominár, ktorý najlepšie posúdi jeho stav. Možno bude potrebné existujúci murovaný komín vyvložkovať nerezovými rúrami alebo inak opraviť, aby bol komín bezpečný, funkčný a aby zodpovedal miestnym predpisom. Existujúci komín je pred pripojením kachlí vhodné vyčistiť. Čistý komín je základom maximálnej účinnosti kachlí. Kontrolu a čistenie komína môže vykonať len kvalifikovaná osoba.

KACHLE NEPRIPÁJAJTE KU KOMÍNU, KU KTORÉMU JE UŽ PRIPOJENÝ INÝ SPOTREBIČ.

VÝŠKA KOMÍNA OVPLYVŇUJE ŤAH

Vysoké komíny majú zvyčajne dobrý ťah. Správne zakúrenie a udržiavanie správnej teploty v komíne môže zlepšiť komínový ťah a znižuje hromadenie dechtu spôsobené dymom a kondenzáciou vodnej pary. Nahromadenie dechtu môže znížiť komínový ťah a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vrchné časti komína by nikdy nemali byť umiestnené v blízkosti stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli zrážať dym do komína. V novostavbách, ktoré sú veľmi vzduchotesné môže používanie odsávačov pár (zvyčajne bývajú nainštalované v kuchyni alebo kúpeľni) vytvoriť podtlak v miestnosti, čo môže mať za následok spätný ťah v komíne. Môže dôjsť k vniknutiu dymu do miestnosti, najmä počas otvorenia dvierok pri prikladaní paliva do kachlí. Ak sa takýto problém vyskytol, otvorte okno, keď používate odťahový ventilátor alebo ho počas prikladania dreva do kachlí vypnite. Odporúča sa kachle inštalovať s kitom na prívod vzduchu z exteriéru. Kity na prívod vzduchu z exteriéru sú voliteľnými komponentmi, ktoré sú dostupné u predajcu. Ak máte kachle s nútenou ventiláciou, môžete na cirkuláciu vzduchu v miestnosti využiť existujúce kanály a ventilátor kachlí.

MONTÁŽ KACHLÍ

Odstrániť všetky predmety umiestnené v ohnisku počas prepravy kachlí.

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

PODLOŽKA POD KACHLE

Ak je podlaha vyrobená z dreva alebo iného horľavého materiálu, musí byť pod kachle umiestnená podložka z nehorľavého materiálu.

VAROVANIE: NEDODRŽANIE DOSTATOČNÝCH VZDIALENOSTÍ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV ALEBO POUŽITIE NESPRÁVNEJ PODLOŽKY POD KACHLE MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR, KTORÝ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ.

Inštalácia

VENTILAČNÝ SYSTÉM

Ventilačný systém pozostáva z komínového pripojenia a z komína. Komínové pripojenie aj komín sa počas prevádzky kachlí zahrejú na vysokú teplotu. Ak dôjde k vznieteniu dehtu, teplota vnútri komína môže výrazne presiahnuť 750° C. Aby ste predišli požiaru, musia byť komínové pripojenie a komín správne nainštalované a udržiavané.

Kachle nepripájajte ku komínu, ku ktorému je už pripojený iný spotrebič. Môže to ovplyvniť bezpečnosť prevádzky oboch spotrebičov a viesť k zániku záruky kachlí.

KOMÍNOVÉ PRIPOJENIE

Na pripojenie kachlí do komína nepoužívajte hliník, ani pozinkovanú oceľ, pretože nie sú dostatočne odolné vysokým teplotám. Dymovody nikdy nepoužívajte ako komín. Kachle musíte pripojiť k vhodnému komínovému systému. Jednotlivé dymovody musia byť ku kachliam a k sebe navzájom pripojené po vode. Pre správne fungovanie kachlí by malo byť pripojenie kachlí ku komínu čo najkratšie.

BOČNÝ PLECH A VENTILÁTOR

INŠTALÁCIA

1. Umiestnite pravý bočný plech na zadnú stranu kachlí a vycentrujte ho. Nechajte dostatok miesta pre prepojavací kábel a pre inštaláciu ľavého bočného plechu.
 2. Zarovnajte zárez na bočnom plechu s vrchným úchytom na kachliach a posuňte plech na kachliach tak, aby sa dotýkal bočnej strany kachlí. Jemne pootočte drevenú rukoväť a uistite sa, že zostal dostatok priestoru na umiestnenie bočného plechu.
 3. Prichyťte ľavý bočný plech skrutkou vo vrchnej a spodnej časti.
 4. Umiestnite pravý bočný plech na vrchný úchyt a posuňte ho tak, aby sa dotýkal bočnej strany kachlí.
 5. Prichyťte pravý bočný plech skrutkou vo vrchnej a spodnej časti.
 6. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a vyskúšajte funkčnosť ventilátora.
- POZNÁMKA: Obrázky a pokyny na inštaláciu bočných plechov s ventilátorom sú dodávané spolu s bočnými plechmi.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE:

SIEŤOVÝ KÁBEL PRIPÁJATE LEN DO RIADNE UZEMNENEJ ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.


Sieťový kábel neumiestňujte pred alebo pod kachle.

ZADNÝ PLECH

POZNÁMKA: Zadný plech #Z8310A môže byť nainštalovaný len spolu s bočnými plechmi #Z8301A.

INŠTALÁCIA

1. Vytiahnite ovládanie termostatu smerom von, najviac ako sa dá.
2. Nainštalujte zadný plech pripevnením dvoch skrutiek.

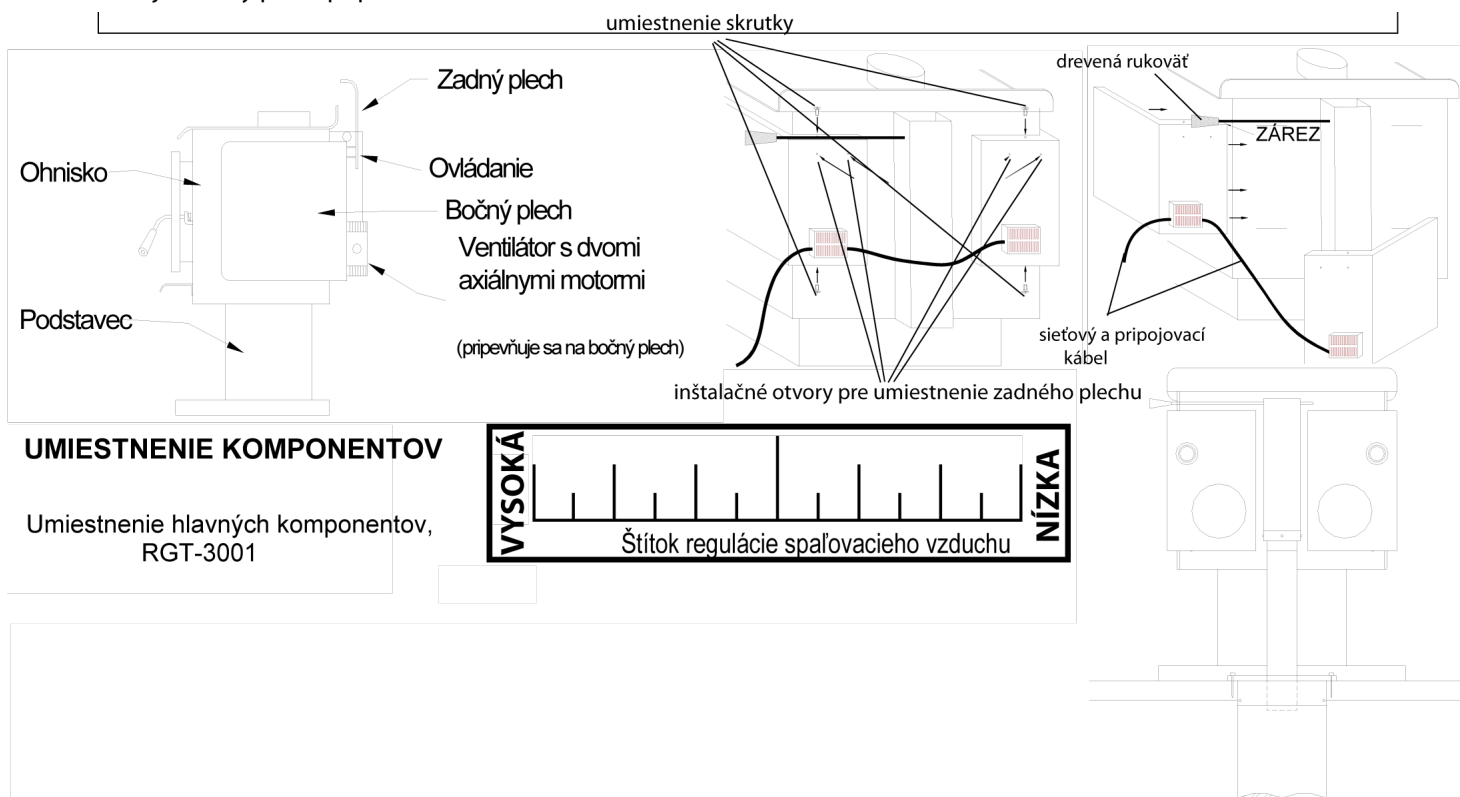

Inštalácia - Prevádzka

KIT NA PRÍVOD VZDUCHU Z EXTERIÉRU

PRÍVOD VZDUCHU Z EXTERIÉRU

Na prívod vzduchu z exteriéru použite flexibilnú hadicu, ktorá bude do kachlí privádzať vzduch potrebný pre spaľovanie z vonkajšieho prostredia a prechádzať cez stenu alebo podlahu. Použitie flexibilnej hadice umožní úpravy alebo inštalátorske práce týkajúce sa podlahových nosníkov alebo iných častí, v blízkosti ktorých je flexibilná hadica umiestnená.

NEMEŇTE ŠTRUKTÚRU PODLAHY. Flexibilná hadica musí byť priechodná po celú dobu používania prívodu spaľovacieho vzduchu z exteriéru.

INŠTALÁCIA

1. Umiestnite podložku pod kachle a kachle na vybrané miesto, aby ste mohli označiť miesto pre navrtanie dier.
2. Skontrolujte, či vybrané umiestnenie nezasahuje do podlahových nosníkov, elektroinštalácie alebo iných rozvodov.
3. Do spodnej časti kachlí nainštalujte prírubu na prívod vzduchu z exteriéru. Zaistite ju použitím skrutiek.
4. Do príruby umiestnite hadicu na prívod vzduchu z exteriéru. Zaistite ju použitím skrutiek.
5. Umiestnite flexibilnú hadicu cez podlahu. Vyvrtajte otvory pre umiestnenie podlahovej príruby. Prichyťte ju o podlahu použitím skrutiek.
6. Pripevnite hadicu pre prívod vzduchu z exteriéru do príruby a zaistite ju pomocou svorky. Potiahnite druhý koniec hadice do podlahovej príruby a upevnite ju použitím silikónu, ktorý je odolný vysokým teplotám.

PREVÁDZKA

Fungovanie kachlí (vrátane ich účinnosti, podielu emisií a životnosti) do značnej miery závisí od toho, ako ich používate. Poriadne si prečítajte pokyny týkajúce sa prevádzky kachlí.

SKÔR AKO BUDETE POKRAČOVAŤ, PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY NA INŠTALÁCIU OBSIAHNUTÉ V TOMTO NÁVODE.

VAROVANIE - ZABEZPEČTE DOSTATOČNÚ CIRKULÁCIU VZDUCHU

Je dôležité zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu pre spaľovanie vždy, keď sú kachle v prevádzke. V obzvlášť vzduchotesných domoch čiastočne otvorte okno v blízkosti kachlí alebo nainštalujte kit na prívod vzduchu z exteriéru.

PALIVO

TIETO KACHLE SÚ URČENÉ LEN NA SPAĽOVANIE TUHÉHO PALIVA - DREVA.

NA ZAKÚRENIE V KACHLIACH NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN, PETROLEJ ALEBO PODOBNÉ TEKUTINY. UDRŽUJTE VŠETKY HORĽAVÉ KVAPALINY V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD KACHLÍ, AK SÚ KACHLE V PREVÁDZKE.

V kachliach nespáľujte látky nasiaknuté horľavými kvapalinami, odpadky, plasty, obaly, uhlie, drevené uhlie, naftu, motorový olej, chemické čistiace prostriedky, chemické podpaľovače, upravené alebo lakované drevo, preglejkové či drevotrieskové dosky a pod. V kachliach nespáľujte ani piliny, hobliny alebo triesky.

Je vhodné používať dobre skladované, odležané drevo. Suché, dobre skladované drevo horí čistejšie a produkuje menej dechtu. Suché drevo alebo malé kusy dreva produkujú viac tepla. Použitím väčších kusov dreva zabezpečíte dlhšiu dobu horenia.

UPOZORNENIE: Palivové drevo neumiestňujte do tesnej blízkosti kachlí ani do priestorov určených na prikladanie paliva a odstraňovanie popola.

UPOZORNENIE: Zabráňte prekúreniu kachlí.

ZAKÚRENIE V KACHLIACH ROYAL GUARDIAN MODEL 3001

DO KACHLÍ NIKDY NEUMIESTŇUJTE ROŠT. Nikdy nepoužívajte rošt ani iné zariadenia na podloženie dreva v kachliach. Drevo spaľujte priamo v ohnisku na žiaruvzdorných tehlách.

1. Prvé zakúrenie: Používajte len suché, vhodne skladované drevo nasekané na kusy, ktoré bolo skladované najmenej šesť mesiacov.
2. Nastavte páčku pre reguláciu spaľovacieho vzduchu do najvyššej pozície.
3. Otvorte dvierka kachlí zdvihnutím rukoväte dvierok a uvoľnite západku.

UPOZORNENIE: Ak je sklo kachlí prasknuté alebo zlomené, kachle nepoužívajte.

Inštalácia - Prevádzka

4. Zakúrenie: Do blízkosti prednej časti ohniska umiestnite niekoľko kusov pokrčeného papiera a na papier umiestnite dostatočné množstvo suchých triesok. Na triesky umiestnite dva alebo tri kusy dreva. Drevo umiestnite do ohniska tak, aby konce polien smerovali k bočným stranám kachlí. Zapáľte papier, čiastočne zatvorte dvierka tak, aby sa západka dotkla kachlí, ale aby sa dvierka úplne nezavreli. Počkajte, kým sa triesky a väčšie kusy dreva nerozhoria a dvierka zatvorte úplne. Ak dvierka zavriete priskoro, oheň môže zhasnúť.

AK NIE SÚ DVIERKA KACHLÍ PEVNE ZATVORENÉ, NENECHÁVAJTE KACHLE BEZ DOZORU.

Prvé zakúrenie by malo byť dlhé a výkon

kachlí nastavený na stredný stupeň výdaja tepla, aby náter kachlí čo najviac vytvrdol.

5. Prikladanie do ohniska: Keď sa väčšie kusy dreva dobre rozhoria, otvorte dvierka a drevom naplňte celé ohnisko. Zatvorte a zaisťte dvierka. Zabráňte poškodeniu skla pribúchnutím dvierok alebo akýmkoľvek iným nárazom. Ak drevo z ohniska vyčnieva, nezatvárajte dvierka nasilu. Oheň nechajte horieť na strednom až vysokom stupni 20-30 minút alebo pokým sa oheň dostatočne neustáli. Potom môžete nastaviť páčku na reguláciu spaľovacieho vzduchu do požadovanej polohy.

REGULÁCIA SPAĽOVACIEHO VZDUCHU

OPTIMÁLNE NASTAVENIA PO ZAKÚRENÍ ALEBO PRILOŽENÍ PALIVA

1. Nastavenie: Nechajte páčku na reguláciu spaľovacieho vzduchu nastavenú na strednom až vysokom stupni najmenej 15 minút, kým urobíte iné zmeny.

2. Zmena teploty: Zmeny regulácie spaľovacieho vzduchu vykonávané pre dosiahnutie požadovanej teploty sa musia vykonávať po malých krokoch, aby sa zabezpečila čo najefektívnejšia a najčistejšia prevádzka. Aj malá zmena môže na 15-20 minút trochu zvýšiť tvorbu emisií. Ak je to možné, vykonávajte zmeny nastavenia niekoľkokrát každý deň.

3. Neoprávnený zásah: Regulácia spaľovacieho vzduchu bola nastavená vo výrobe a nie je povolené ňou neoprávnene manipulovať.

PREVÁDZKA VENTILÁTORA (voliteľné)

Ak majú kachle nainštalovaný ventilátor, počkajte 30 minút, kým ventilátor zapnete a kým začne teplý vzduch cirkulovať v miestnosti. Ak sú kachle nastavené na nízky stupeň vykurovania, nastavte ventilátor na nízku rýchlosť a naopak, ak sú kachle nastavené na vysoký výdaj tepla, zvýšte rýchlosť ventilátora.

PRIKLADANIE DO OHNISKA

1. V kachliach udržiavajte dostatočný oheň. V ohnisku vždy udržiavajte vrstvu žeravých uhlíkov, ktorá umožňuje udržiavať rovnomernú teplotu a jednoduché rozhorenie dreva po priložení do ohniska. Pred priložením paliva nechajte drevo nachádzajúce sa v ohnisku zhorieť na žeravé uhlíky. Menej skúsení majitelia kachlí sa často boja naplniť celé ohnisko drevom, lebo si myslia, že to automaticky bude znamenať väčší oheň. Nastavenie regulácie spaľovacieho vzduchu na nízky stupeň umožní malý oheň aj napriek tomu, že ohnisko je úplne naložené drevom. Udržiavať čisté spaľovanie a nízky oheň je jednoduchšie, ak do kachlí prikladáte menej dreva a častejšie. Ak potrebujete stredne vysoký alebo vysoký výdaj tepla, naplňte celé ohnisko drevom. Polená s priemerom cca. 15 cm dokážu horieť až 8 hodín. Doby horenia sa môžu líšiť v závislosti od kvality a spôsobu skladovania dreva. Dobu horenia ovplyvňuje aj zateplenie domu a nastavenie spaľovacieho vzduchu.

2. Nastavte reguláciu spaľovacieho vzduchu na najvyšší stupeň.

3. Otvorte dvierka.

VAROVANIE: PRED ÚPLNÝM OTVORENÍM DVIEROK VŽDY OTVORTE ZÁPADKU A UMOŽNITE DREVU ROZHORIEŤ SA POSTUPNE. AK OTVORÍTE DVIERKA PRÍLIŠ RÝCHLO, NÁHLY PRÍSUN VZDUCHU MÔŽE SPÔSOBIŤ RÝCHLE VZPLANUTIE OHŇA A VNIKNUTIE DYMU ALEBO OHŇA DO MIESTNOSTI. TO MÔŽE POPÁLIŤ OSOBU NACHÁDZAJÚCU SA V BLÍZKOSTI KACHLÍ.

4. Do ohniska priložte drevo. Predtým umiestnite žeravé uhlíky do prednej časti ohniska. V strede uhlíkov urobte priehlbínu, aby spaľovací vzduch mohol prúdiť okolo paliva. Priehlbina musí byť vytvorená tak, aby uhlíky nezakrývali otvory pre prísun vzduchu umiestnené v spodnej časti ohniska. Ak bude prívod vzduchu zablokovaný, nedôjde k správne zapáleniu dreva, výsledkom čoho bude nesprávne spaľovanie. OHNISKO ÚPLNE NAPLŇTE DREVOM. Drevo umiestnite do ohniska tak, aby konce polien smerovali k bočným stranám kachlí. Do ohniska sa zmestia polená s dĺžkou až 40,6 cm.

5. Úplne zatvorte dvierka. Dvierka nezatvárajte pribúchnutím a zabráňte akémukoľvek nárazu do skla dvierok.

Ak sa v ohnisku nachádza drevo, ktoré bráni uzavretiu dvierok, nezatvárajte ich nasilu.

6. Nastavenie regulácie spaľovacieho vzduchu: Pred vykonaním ďalších zmien úplne otvorte reguláciu spaľovacieho vzduchu (nastavte ju na najvyšší stupeň na 15 minút alebo kým sa oheň neustáli). Ak nastavíte termostat na nižší stupeň príliš skoro, môže dôjsť k hromadeniu dechtu v komíne. Keď sa oheň ustáli, môžete kachle nastaviť na požadovaný stupeň, v závislosti od toho, aké teplo potrebujete.

Inštalácia - Prevádzka

Ak chcete kachle nastaviť na nízky výdaj tepla, je dôležité, aby sa oheň dostatočne ustálil. Ak nepoužijete správne skladované drevo, možno bude potrebné úplne otvoriť reguláciu spaľovacieho vzduchu na dlhšie ako 15 minút pre zabezpečenie čistého horenia. Keď oheň dostatočne horí pri najvyššom nastavení, znovu nastavte reguláciu vzduchu postupne na stredný a nízky stupeň. V každej z pozícií nechajte kachle horieť 5-10 minút. Pozorujte plamene v hornej časti ohniska. Snažte sa vždy udržiavať správnu výšku plameňa - tesne pod difúzorom sekundárneho spaľovacieho vzduchu. Ak sa plameň nenachádza vo vrchnej časti ohniska, kachle sú menej výkonné (produkujú menej tepla z priloženého dreva) a čistota horenia je nižšia (dochádza k vyššej tvorbe dechtu a k jeho hromadeniu v komíne).

Ak máte kachle nastavené na nízky výdaj tepla, prvých 30 minút nezapínajte ventilátor. Pri nastavení na stredný výkon nechajte reguláciu prívodu vzduchu nastavenú na najvyšší stupeň po dobu 15 minút alebo kým sa oheň dostatočne neustáli. Potom ju nastavte na stredný stupeň. Pri nastavení kachlí na stredný výdaj tepla, nastavte ventilátory na nízky alebo stredný stupeň, v závislosti od toho, koľko tepla potrebujete. Pri nastavení kachlí na vysoký výkon by mala byť regulácia prívodu vzduchu stále nastavená na najvyššom stupni. Ventilátory môžu byť počas celého cyklu horenia zapnuté na stredný alebo vysoký stupeň.

LIKVIDÁCIA POPOLA

VAROVANIE: HORÚCI POPOL NIKDY NESKLADUJTE V GARÁŽI ALEBO V PIVNICI. Z HORÚCEHO POPOLA SA VYLUČUJE OXID UHOĽNATÝ A HORĽAVÉ PLYNY, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ZADUSENIE.

Odstránenie popola: Popol by mal byť umiestnený v nehorľavej uzavretej nádobe, kým úplne nevychladne. Popol v uzavretej nádobe by mal byť umiestnený do nehorľavého kontajnera pre konečnú likvidáciu. Akonáhle popol vychladne, môže byť odstránený zakopáním v zemi alebo iným vhodným spôsobom.

Popol je potrebné pravidelne odstraňovať. Hrubá vrstva popola môže výrazne obmedziť množstvo dreva, ktoré môžete umiestniť do ohniska. Drevo horí najlepšie, ak je vrstva popola v ohnisku vysoká cca. 12 mm. Počas čistenia kachlí nie je potrebné a neodporúča sa odstrániť úplne všetok popol.

ODSTRÁNENIE POPOLA Z POPOLNÍKA (voliteľné)


Ak sú kachle Royal Guardian RGT3001 vybavené popolníkom, postupujte počas odstraňovania popola podľa nasledujúcich inštrukcií. **VAROVANIE:** POPOL ODSTRAŇUJTE LEN VTEDY, KEĎ JE VYCHLADNUTÝ. HORÚCI POPOL NIKDY NESKLADUJTE V GARÁŽI ALEBO V PIVNICI. Z HORÚCEHO POPOLA SA VYLUČUJE OXID UHOĽNATÝ A HORĽAVÉ PLYNY, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ZADUSENIE. POČAS ODSTRAŇOVANIA POPOLA VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE.

1. Keď popol vychladne, vytiahnite uzáver umiestnený v strede spodnej časti ohniska pomocou kutáča alebo podobného nástroja.
2. Popol zhrňte cez vzniknutý otvor do popolníka umiestneného v podstavci kachlí.
3. Po odstránení potrebného popola vyčistite priestor okolo otvoru a uistite sa, že vytiahnutý uzáver bude možné správne vrátiť na pôvodné miesto.
4. VRÁŤTE UZÁVER NA PÔVODNÉ MIESTO. POKIAĽ NIE JE UZÁVER NA SPRÁVNOM MIESTE, KACHLE NEPOUŽÍVAJTE. JE TO NEBEZPEČNÉ.
5. Po umiestnení uzáveru na pôvodné miesto rozmiestnite zvyšný popol po celom ohnisku a prikryte uzáver vrstvou popola.
6. Vyberte popolník z podstavca kachlí a uzavrite ho prevrátením dvoch bočných príklopov.

UPOZORNENIE: PRED VYBRATÍM POPOLNÍKA SA UISTITE, ŽE VYCHLADOL.

7. Zbavte sa popola bezpečným spôsobom uvedeným v časti ODSTRÁNENIE POPOLA.

8. Pred umiestnením popolníka späť do podstavca sa uistite, že je podstavec čistý a že bude možné umiestniť popolník na pôvodné miesto. Pred umiestnením popolníka späť do podstavca nezabudnite vrátiť bočné príklopy do pôvodnej polohy. Správne umiestnenie popolníka do podstavca je veľmi dôležité.

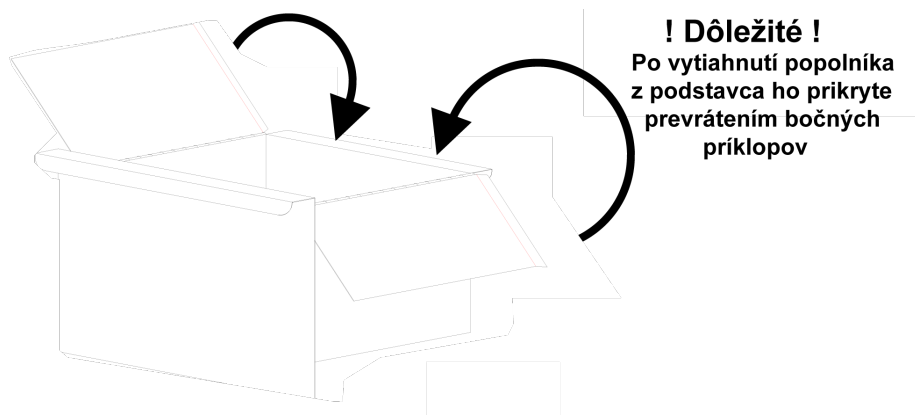

Inštalácia - Prevádzka

ÚDRŽBA

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Miestny predajca produktov firmy Blaze King je autorizovaným servisným zástupcom. Ak máte akýkoľvek problém s prevádzkou alebo údržbou kachlí Blaze King, obráťte sa naňho čo najskôr. Predajca vám pomôže vyriešiť problémy týkajúce sa prevádzky, zabezpečí náhradné diely alebo opravy v rámci záručného servisu, ak je to potrebné. Predajca bude potrebovať informácie akými sú model kachlí, sériové číslo, dátum nákupu a opis problému.

TVORBA DECHTU

Pri spaľovaní dreva pri nízkych teplotách dochádza k produkcii organických výparov. Tieto výpary v kombinácii s vylúčenou vlhkosťou tvoria decht. Dechtové výpary kondenzujú v relatívne studenom komíne. V dôsledku toho dochádza k hromadeniu zvyškov dechtu v komíne. Keď sa decht vznieti, tvorí sa enormne horúci oheň. Počas vykurovacej sezóny by sa mal komín a komínové pripojenie kontrolovať aspoň každé dva mesiace, aby sa zistilo, či nedošlo k nahromadeniu dechtu. Ak došlo k nahromadeniu dechtu, musí byť odstránený, aby sa znížilo riziko jeho vznietenia.

Model 3001 je navrhnutý tak, aby znížil hromadenie dechtu na minimum, ak sú kachle správne používané. Aj napriek tomu pravdepodobne dôjde k hromadeniu istého množstva dechtu. Hromadenie dechtu ovplyvňuje frekvencia používania kachlí a teplota, pri ktorej zvyčajne kachle fungujú. Ak dôjde k nahromadeniu dechtu, je potrebné ho odstrániť.

ODSTRÁNENIE DECHTU

Počas vykurovacej sezóny by sa mal komín a komínové pripojenie kontrolovať aspoň každé dva mesiace, aby sa zistilo, či nedošlo k nahromadeniu dechtu. Ak došlo k nahromadeniu dechtu, musí byť odstránený, aby sa znížilo riziko jeho vznietenia.

Na vyčistenie komína zavolajte kominára alebo ho vyčistite sami. Pri čistení použite vhodnú komínovú kefu. Iné zariadenia môžu poškodiť komín a nevyčistia ho poriadne. Zároveň skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť aj kachle. Ak chcete skontrolovať a vyčistiť spaľovaciu komoru vnútri kachlí, počkajte, kým oheň nevyhasne a kým kachle nevychladnú. Skontrolujte priestor bezprostredne pod výstupom spalín a podľa potreby ho vyčistite. Veľké nánosy dechtu a popola v spaľovacej komore môžu spôsobiť veľmi intenzívny požiar, ktorý by mohol poškodiť konštrukciu kachlí. Preto je potrebné ich odstrániť.

ÚDRŽBA TESNENIA DVIEROK

Bezpečná a efektívna prevádzka kachlí závisí aj od tesnenia. Tesnenie skontrolujte na začiatku a pravidelne počas celej vykurovacej sezóny. Ak je tesnenie rozstrapkané, roztrhnuté alebo neplní svoju funkciu, musí byť vymenené. Pre ďalšiu kontrolu tesnenia vložte papier medzi dvierka a kachle a dvierka riadne zatvorte. Pri vyťahovaní papiera by ste mali cítiť zjavný odpor. Túto kontrolu niekoľkokrát zopakujte po obvode dvierok.

VÝMENA TESNENIA DVIEROK

Ak potrebujete vymeniť tesnenie dvierok, uistite sa, že máte správny náhradný diel. Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King. Uistite sa, že oheň vyhasol a že kachle vychladli. Nie je potrebné odstraňovať dvierka kachlí. Ak chcete vymeniť poškodené tesnenie, najskôr odstráňte staré tesnenie a dôkladne vyčistite miesto, kde sa tesnenie nachádzalo. Na miesto, kde má byť nové tesnenie umiestnené naneste silikónové lepidlo odolné vysokým teplotám. Umiestnite tesnenie rovnomerne okolo rámu dvierok. Tesnenie nenaťahujte a použité tesnenie pozostávajúce z jedného kusu. Skontrolujte správnosť umiestnenia tesnenia. Medzi kachle a dvierka umiestnite kus papiera a dvierka zatvorte. Pri vyťahovaní papiera by ste mali cítiť zjavný odpor. Túto kontrolu niekoľkokrát zopakujte po obvode dvierok.

ČISTENIE SKLA

Pri prevádzkovaní kachlí na nízky výkon počas noci sa môže sklo kachlí zaniest. Nastavenie termostatu na najvyšší stupeň po priložení dreva do kachlí každé ráno zvyčajne udrží sklo čisté. Ak je sklo zašpinené, je potrebné ho vyčistiť. Sklo čistite len pokiaľ sú kachle aj sklo studené. SKLO NEČISTITE, AK JE HORÚCE. Použite mäkkú handričku a vhodný čistič skla, dostupný u väčšiny predajcov krbových kachlí. Po použití akéhokoľvek čističa sklo dôkladne vyčistite vodou, aby na ňom nezostali žiadne zvyšky čističa. Tie by sa počas prevádzky kachlí mohli pevnejšie prichytiť na sklo a s ich odstránením by mohol byť problém.

VÝMENA SKLA

Kachle Royal Guardian sú vybavené pevným, keramickým sklom odolným vysokým teplotám. Nesprávnym použitím môže dôjsť k prasknutiu skla. Ak je potrebné sklo vymeniť, obráťte sa na predajcu produktov Blaze King, ktorý zabezpečí potrebné náhradné diely. VŽDY POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY.

Inštalácia - Prevádzka

VAROVANIE: AK MANIPULUJETE SO SKLOM POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ OKULIARE A RUKAVICE. ROZBITÉ SKLO ODSTRÁŇTE DO UZAVRETEJ NÁDOBY MIMO DOSAHU DETÍ.

1. Počkajte, kým oheň úplne vyhasne a kým kachle vychladnú.
2. Otvorte dvierka a odstráňte dvanásť skrutiek, ktorými je prichytených šesť úchyty na vnútornej strane dvierok.
3. Uistite sa, že máte všetky diely potrebné pre opätovnú inštaláciu.
4. Odstráňte poškodené sklo a staré tesnenie.
5. Náhradné sklo má tesnenie umiestnené na vonkajšom obvode. Umiestnite sklo do rámu dvierok. Uistite sa, že ste sklo do rámu umiestnili správne - nápis "Blaze King", ktorý sa na skle nachádza by mal byť čitateľný.
6. Nainštalujte späť šesť úchyty použitím dvanástich skrutiek.

KOMÍNOVÝ ŤAH

Ak si myslíte, že v existujúcom komíne je problém s komínovým ťahom, je potrebné zmerať ťah komína. Komínový ťah merajte počas nastavenia kachlí na stredný stupeň výdaja tepla. Ak ťah komína nezodpovedá potrebným normám, nemusia kachle správne fungovať. Nízky komínový ťah môže viesť k nedokonalému spaľovaniu alebo spôsobovať problémy počas rozkurovania kachlí. Vysoký komínový ťah môže spôsobiť prehriatie a skracovať dobu horenia.

VOLITEĽNÝ VENTILÁTOR

Údržba ventilátorov umiestnených na zadnej strane kachlí nie je potrebná. Ak je potrebné vymeniť nejaké príslušenstvo ventilátora, objedajte potrebné náhradné diely u predajcu.

VÝMENA REOSTATU

1. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Odstráňte štyri skrutky na ochrannom obale ventilátora obsahujúcom spínač reostatu.
3. Odstráňte ventilátor z obalu. DRÔTY NEODPÁJAJTE. Nájdite dva drôty vychádzajúce zo spínača reostatu.
4. Odpojte ich od spínača.
5. Vytiahnite tlačidlo spínača.
6. Odskrutkujte maticu, ktorou je spínač prichytený k ochrannému obalu.
7. Vymeňte spínač za náhradný. Vždy používajte len originálne náhradné diely.
8. Ak chcete spínač znova nainštalovať, postupujte podľa vyššie uvedených krokov, no v opačnom poradí. Pri umiestňovaní káblov späť do zariadenia dávajte pozor, aby sa nedostali do kontaktu s čepeľou ventilátora.

VÝMENA DIFÚZORA SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU

Ak je potrebné vymeniť difúzor sekundárneho vzduchu, postupujte nasledovne:

1. Zabezpečte potrebný náhradný diel od predajcu produktov Blaze King.
2. Počkajte, kým oheň úplne vyhasne a kým kachle vychladnú.
3. Z ohniska odstráňte všetky žiaruvzdorné tehly a popol. Odskrutkujte maticu umiestnenú medzi difúzorom a prednou časťou kachlí.
4. Trochu povytiahnite difúzor vnútri kachlí, kým sa úplne uvoľní z úchyty, aby ho bolo možné odstrániť. **VAROVANIE:** Na vrchnej časti difúzora sa nachádzajú štyri tehly. Po uvoľnení z úchyty je difúzor pomerne ťažký.
5. Položte difúzor do ohniska a odstráňte tehly.
6. Difúzor otáčajte kým bude možné ho odstrániť z ohniska kachlí.
7. Nainštalujte nový difúzor sekundárneho vzduchu. Na vrchnú časť difúzora umiestnite štyri tehly a zdvihnite ho. Umiestnite difúzor do správnej polohy vo vrchnej časti kachlí - tak aby zapadol do určeného otvoru. Zatlačte prednú časť difúzora a umiestnite úchyt do pôvodnej polohy.
8. Utiahnite maticu medzi difúzorom a prednou časťou kachlí.
9. Vráťte ohňuvzdorné tehly späť do ohniska.

VOLITEĽNÉ KOMPONENTY PRE KACHLE ROYAL GUARDIAN RGT-3001

Z8301A KIT dvoch ventilátorov s bočnými konvertormi

Z8310A zadný držiak - doska (musia byť nainštalované bočné konvertory)

Z8300AA KIT pre prívod exter.vzduchu

možnosť objednať ku kachliam dvierka zlaté, saténové alebo čierne dvierka, ktoré sú dodané k základnej verzii ohniska.

Technické údaje ROYAL GUARDIAN





Technické údaje

Šírka	25"/635mm
Hĺbka	24"/610mm
Výška	32"/813mm
Priemer dymovodu	6"/153mm
Hmotnosť bez príslušenstva	300 lbs/137kg(1)
Veľkosť otvoru dvierok	8 3/4"/210mm x 14 1/4"/342mm
Dĺžka polien	16"/40,6cm
Veľkosť základne	18"/458mm x 25"/635mm
Minimálny rozmer podložky pod kachle - USA	33"/839mm x 40"/1016mm
Minimálny rozmer podložky pod kachle - Kanada	41"/1041mm x 50"/1270mm
Rozmer skla	8 1/2"/204mm x 16"/407mm
Ohnisko	1/4"/7mm nehrdzavejúca oceľ s ohňuvzdornými tehliami
Podložka pod kachle	akýkoľvek nehorľavý materiál





Účinnosť (2)	71.1%
Emisie EPA (2)	5.8 g./hod.
Doba horenia (2)	5.3 hodiny
Max. doba horenia (testované výrobcom) (6)	7.5 hodiny
Maximálna účinnosť	82.9%
Výkon	12kW
Spotreba paliva	3,4kg/hod

SZÚ
75,3%

11,3kW
3,4kg/hod

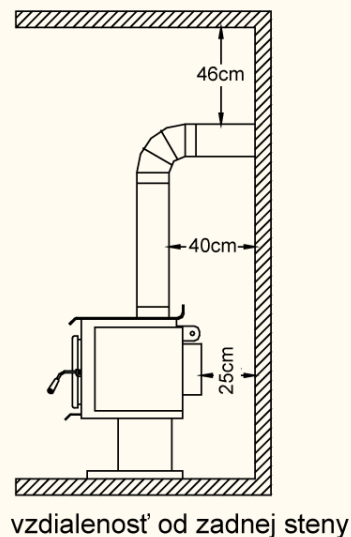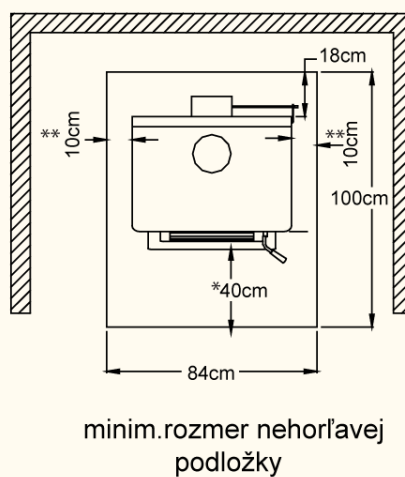

Blaze
King

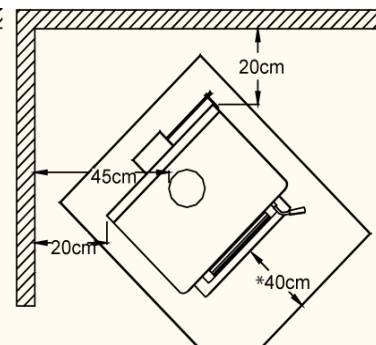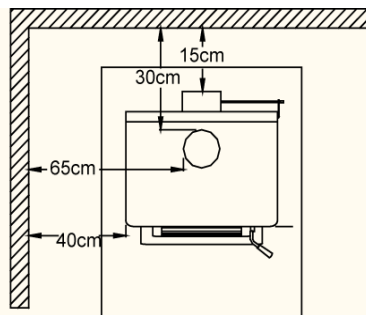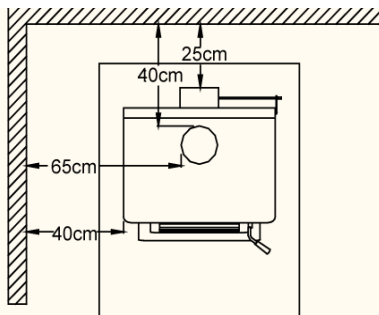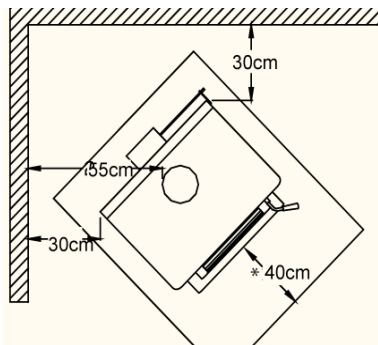

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Nikdy sa nepokúšajte opraviť alebo vymeniť žiadnu časť kachlí, pokiaľ to nie uvedené v tomto návode. Všetky ostatné opravy či výmeny musí vykonať školený technik.



Do blízkosti kachlí neumiestňujte oblečenie alebo iné horľavé látky.



Pred vykonaním údržby alebo pred čistením počkajte, kým kachle vychladnú.



Prekúrenie kachlí môže spôsobiť požiar. Vyhnite sa prekúreniu kachlí.



Pravidelne čistite sklo dvierok a kontrolujte dvierka aj tesnenie. Poškodené tesnenie dvierok môže skrátiť dobu horenia a môže poškodiť spaľovaciu komoru. Počas prikladania dreva dbajte na to, aby polená nevyčnievali z ohniska. Mohlo by dôjsť k ich kontaktu so sklom na dvierkach. Dvierka kachlí zatvárajte opatrne a vyhnite sa akýmkoľvek nárazom do skla.



Nepoužívajte rošty ani iné zariadenia, aby horenie ohňa prebiehalo nad úrovňou dna ohniska. Drevo spaľujte priamo v ohnisku na ohňuvzdorných šamotových tehlách.



Tento návod uschovajte. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a údržby kachlí, ktoré budete potrebovať aj neskôr. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených v tomto návode.



Popol by mal byť umiestnený v ocelovom kontajneri s dobre tesniacim uzáverom a okamžite odnesený von z domu. Ak popol odstraňujete zakopaním v zemi alebo iným vhodným spôsobom, mal by zostať v uzavretej nádobe, pokiaľ úplne nevychladne. Do nádoby s popolom neumiestňujte žiadny iný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Tieto kachle sú navrhnuté a určené len na spaľovanie tuhého paliva - dreva. V kachliach nespáľujte látky nasiaknuté horľavými kvapalinami, odpadky, plasty, obaly, uhlie, drevené uhlie, naftu, motorový olej, chemické čistiace prostriedky, chemické podpaľovače, upravené alebo lakované drevo, preglejkové či drevotrieskové dosky a pod. Môže to viesť k zániku záruky a poškodiť katalyzátor. V kachliach spaľujte len prírodné drevo.



Na každom poschodí domu nainštalujte aspoň jeden detektor dymu. Mal by byť umiestnený ďaleko od kachlí a v blízkosti miestností určených na spanie. Umiestnenie detektoru dymu do blízkosti kachlí môže spôsobiť, že detektor spustí alarm, pretože zaznamená dym uvoľnený z kachlí počas prikladania paliva. Dodržujte pokyny výrobcu detektorov dymu pre ich správne umiestnenie, inštaláciu a údržbu.




Počas prevádzky kachlí musia byť dvierka zatvorené. Prevádzka s otvorenými dvierkami môže poškodiť spaľovaciu komoru. Ubezpečte sa, že otvory určené na prúdenie vzduchu nie sú blokované - upchaté.




NA ZAKÚRENIE V KACHLIACH NIKDY NEPOUŽÍVAJTE CHEMIKÁLIE, BENZÍN, PETROLEJ ALEBO PODOBNÉ TEKUTINY. UDRŽUJTE VŠETKY HORĽAVÉ KVAPALINY V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD KACHLÍ.



KACHLE SÚ POČAS PREVÁDZKY HORÚCE. ZABRÁŇTE KONTAKTU DETÍ, OBLEČENIA A NÁBYTKU SO ZARIADENÍM. KONTAKT S KACHĽAMI MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. Ak sú kachle horúce, nedotýkajte sa ich a poučte deti, aby sa nezdržovali v blízkosti kachlí. Ak sa deti nachádzajú v rovnakej miestnosti ako kachle, mali by byť pod dozorom.

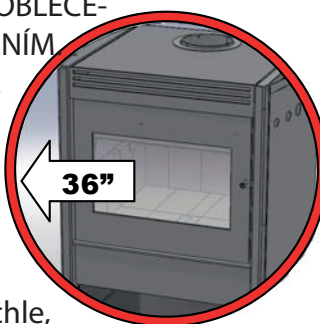

Udržujte horľavé látky ako nábytok, závesy, drevo, papier a pod. v dostatočnej vzdialenosti od kachlí. V blízkosti kachlí neskladujte žiadne horľavé látky (napríklad drevo alebo papier určené na kúrenie).

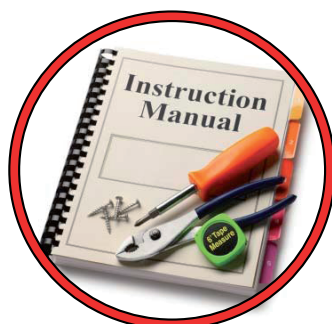

Tento spotrebič musí byť správne nainštalovaný, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku požiaru. Presne dodržujte pokyny uvedené v tomto návode. Počas inštalácie nepoužívajte provízorne metódy alebo kompromisy.




Ak to miestne zákony vyžadujú, je potrebné získať povolenie od miestneho stavebného inšpektorátu a Inšpektorátu požiarnej ochrany. Pred inštaláciou kachlí preverte miestne stavebné a protipožiarne predpisy. Inštalácia musí byť vykonaná oprávnenou a kvalifikovanou osobou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO PREVÁDZKA KACHLÍ BLAZE KING MÔŽE VIEŠŤ K VZNIKU POŽIARU. ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU, POSTUPOJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ NA INŠTALÁCIU. PRED INŠTALÁCIOU KACHLÍ PREVERTE MIESTNE STAVEBNÉ A PROTIPOŽIARNE PREDPISY.

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM KACHLÍ SI PORIADNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU. NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIEŠŤ K POŠKODENIU MAJETKU, SPÔSOBIŤ ZRANENIE ALEBO SMŤ.

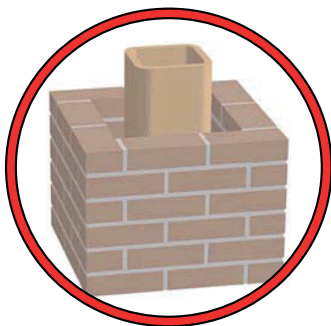


Spotrebič musí byť pripojený ku komínovému systému, ktorý zodpovedá miestnym predpisom.

Komín a komínové pripojenie musí byť v dobrom stave a je potrebné udržiavať ich čisté.

NIKDY nedovoľte, aby boli spaliny odvádzané do akejkoľvek miestnosti vo vašom dome. Spaliny môžu byť odvádzané len do vonkajšieho prostredia.

NIKDY nepoužívajte komín a komínové pripojenie, ktoré je menšie ako vývod na kachliach, pokiaľ to nie je schválené miestnym stavebným inšpektorátom.

KACHLE NEPRIPÁJAJTE K ŽIADNYM ROZVODOM TEPLÉHO VZDUCHU, POKIAĽ NA TO NIE SÚ VYSLOVENE URČENÉ.

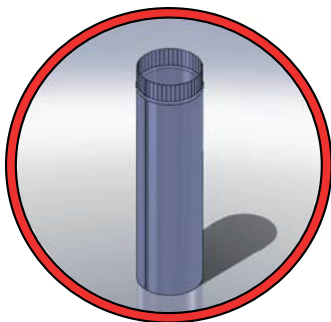

Komín a komínové pripojenie kontrolujte najmenej dvakrát mesačne a ak je to nutné, vyčistite ich.

Môže dôjsť k hromadeniu dechtu, čo môže spôsobiť požiar.

KACHLE NEPRIPÁJAJTE KU KOMÍNU, KU KTORÉMU JE UŽ PRIPOJENÝ INÝ SPOTREBIČ.

NIKDY zámerne nezakladajte oheň v komíne, aby ste komín vyčistili.



Ak je nainštalovaná sada ventilátora, neumiestňujte sieťový kábel pred alebo pod kachle.



Nevykonávajte žiadne zmeny ani modifikácie existujúceho murovaného krbu alebo komína kvôli inštalácii kachlí. Kachle nijako neupravujte, aby ste zvýšili prívod spaľovacieho vzduchu.

**Blaze
King** 

Blaze King Industries
www.blazeking.com
www.blazeking.sk

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Kachle od firmy Blaze King sú navrhnuté tak, aby umožnili výber z niekoľkých úrovní tepelného výdaja. Ak začnete strácať kontrolu nad množstvom tepla, ktoré kachle vydávajú, čo najskôr zistíte príčinu problému, aby ste sa vyhli väčším komplikáciám.

Pre správne kontrolovanie ohňa sú dôležité tieto hlavné faktory:

1. Zaškolený prevádzkovateľ (osvojenie manuálu)
2. Adekvátny prívod vzduchu
3. Kvalita a správna veľkosť použitého dreva
4. Čistý, správne nainštalovaný komínový systém vhodného priemeru

Najdôležitejším faktorom pre bezpečnú a účinnú prevádzku kachlí je bod číslo jeden, aj keď všetky uvedené faktory sú vzájomne prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Pozorne si prečítajte celý návod na inštaláciu a obsluhu. V prípade akýchkoľvek otázok nezodpovedaných v návode sa obráťte na predajcu produktov Blaze King. Ak narazíte na nejaký problém, zistite jeho príčinu a skontrolujte uvedený zoznam pre prípadné ďalšie nedostatky, ktoré by mohli s problémom súvisieť.

PROBLÉM: Požiar v komíne.	
PRÍČINA Nahromadenie dechtu, veľký ťah komína. Okamžite konajte bez ohľadu na príčinu.	RIEŠENIE Nastavte reguláciu spaľovacieho vzduchu na najnižší stupeň, skontrolujte dvierka a uistite sa, že sú pevne uzavreté. Zavolajte hasičov.
Po uhasení požiaru nechajte komín a komínové pripojenie skontrolovať certifikovanému kominárovi. Poškodený murovaný komín musí byť opravený alebo prestavaný. Ak je poškodený prefabrikovaný komín, musí byť nahradený novým. Akékoľvek poškodenie komínového pripojenia musí byť pred ďalším používaním opravené.	
Možné príčiny požiaru v komíne a prostriedky na ich odstránenie nájdete v tomto návode v častiach: "Nadmerná tvorba dechtu" a "Stopy nahromadenia dechtu v komíne a v komínovom pripojení".	
PROBLÉM: Nedostatok tepla.	
PRÍČINA Použitie čerstvého alebo vlhkého dreva.	RIEŠENIE Používajte správne skladované, vysušené drevo.
Prekážka v komíne alebo v komínovom kryte.	Odstráňte prekážku.
Spaľovacia komora je naplnená popolom.	Vyčistite spaľovacu komoru.
Termostat nefunguje správne.	Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King.
Zlý ťah spôsobený veľkým priemerom dymovodu.	Zmerajte komínový ťah. Pozrite časť "KOMÍNOVÝ ŤAH". Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King alebo na kominára.
Silný, nárazový vietor, ktorý zráža dym do komína.	Nainštalujte vhodné komínové ukončenie, ktoré zabráni zrážaniu dymu do komína.
Príliš tesný dom, nedostatočný prívod vzduchu.	Mierne otvorte okno v blízkosti kachlí.
Príveľa dreva priloženého na malú vrstvu žeravých uhlíkov.	Počkajte, kým sa vytvorí väčšia vrstva žeravých uhlíkov.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM: Priveľa tepla.	
PRÍČINA Termostat nefunguje správne.	RIEŠENIE Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King.
Tesnenie dvierok netesní, prepúšťa prebytočný vzduch do ohniska.	Vymeňte tesnenie a/alebo nastavte dvierka.
Nadmerný ťah komína.	Zmerajte komínový ťah. Pozrite časť "KOMÍNOVÝ ŤAH". Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King alebo na kominára. Nainštalujte komínový kryt.
Použitie príliš suchých polien.	Zmeňte drevo, ktoré používate alebo drevo zmiešajte s menej suchými kusmi.
Použitie príliš malých polien.	Používajte polená s väčším priemerom.
PROBLÉM: Ventilátor nefunguje alebo sa nedá nastaviť rýchlosť otáčok ventilátora.	
PRÍČINA Ventilátor nie je zapojený alebo nemá dostatok eklektickej energie.	RIEŠENIE Skontrolujte, či sú ventilátory zapojené.
Regulácia otáčok ventilátora.	Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King.
Chybný ventilátor.	Pre výmenu pozrite časť „VÝMENA REOSTATU“.
PROBLÉM: Nadmerná tvorba dechtu.	
PRÍČINA Nesprávna prevádzka.	RIEŠENIE Skontrolujte prevádzkové postupy nastavenia regulácie spaľovacieho vzduchu.
Použitie čerstvého alebo vlhkého dreva.	Používajte správne vysušené drevo.
Zlý ťah spôsobený veľkým priemerom dymovodu a pod.	Zmerajte ťah komína. Pozrite časť "KOMÍNOVÝ ŤAH" a „KONTROLA KOMÍNA“.
Príliš studený alebo zle izolovaný komín.	Vylepšite komínový systém. Obráťte sa na predajcu produktov Blaze King alebo na kominára.
PROBLÉM: Stopy nahromadenia dechtu v komíne a komínovom pripojení.	
PRÍČINA Únik vzduchu v komíne alebo v komínovom pripojení.	RIEŠENIE Skontrolujte komín a/alebo komínové pripojenie. V prípade potreby ich opravte alebo vymeňte. Skontrolujte, či je komínové pripojenie správne nainštalované.
UPOZORNENIE: Poškodené komínové pripojenie znamená nebezpečenstvo vzniku požiaru a vyžaduje okamžitú pozornosť.	
Zlý ťah spôsobený priveľkým priemerom dymovodu a pod.	Zmerajte ťah komína. Pozrite časť "KOMÍNOVÝ ŤAH" a „KONTROLA KOMÍNA“.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM: Stopy nahromadenia dechtu v komíne a komínovom pripojení.	
PRÍČINA Únik vzduchu v komíne alebo v komínovom pripojení.	RIEŠENIE Skontrolujte komín a/alebo komínové pripojenie. V prípade potreby ich opravte alebo vymeňte. Skontrolujte, či je komínové pripojenie správne nainštalované.
UPOZORNENIE: Poškodené komínové pripojenie znamená nebezpečenstvo vzniku požiaru a vyžaduje okamžitú pozornosť.	
Zlý ťah spôsobený priveľkým priemerom dymovodu a pod.	Zmerajte ťah komína. Pozrite časť "KOMÍNOVÝ ŤAH" a „KONTROLA KOMÍNA“.

Váš autorizovaný predajca:

Dátum predaja:

Model:

Výrobné číslo:

Dátum pripojenia:

Firma - realizátor pripojenia:



Blaze King Industries
www.blazeking.com
www.blazeking.sk