



Kit prívodu vzduchu z exteriéru (Z1526) pre krbové kachle Blaze King Briarwood II

Inštalčné pokyny.

Tento KIT je určený na to, aby cez podlahu privádzal čerstvý vzduch potrebný pre spaľovanie. Osobitnú pozornosť by Ste mali venovať vŕtaniu otvorov. (dvakrát zmerať a raz vŕtať!)


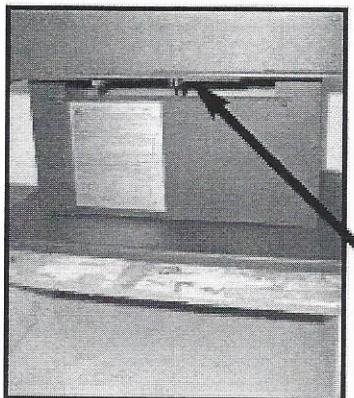


Toto je pohľad na krbové kachle Briarwood II zozadu. Kachle sú pre lepšiu ilustráciu umiestnené na vyvýšenej plošine. Všimnite si štítok pripevnený k zadnému krytu podstavca. Ako môžete vidieť vstupuje čerstvý spaľovací vzduch do priestorov klapky, ktorá je umiestnená tu.

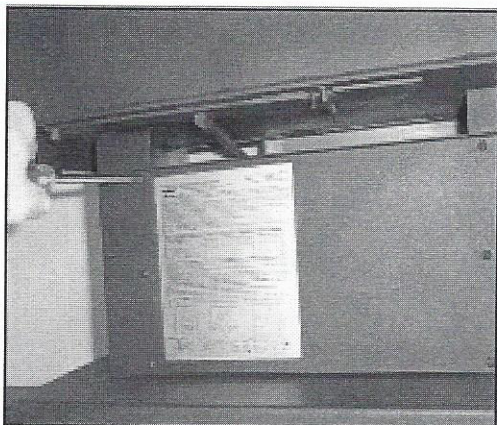

Pomocou skrutkovača odstráňte šesť skrutiek pripevnených ku krytu. Dajte pozor aby nedošlo k poškodeniu štítku a odložte skrutky, ktoré budete potrebovať pre opätovnú inštaláciu.



Po odstránení zadného krytu podstavca budete vidieť otvor na prívod vzduchu z exteriéru, ktorý bol vyrezaný v továrni. Označte miesto v podlahe určené na vyrezanie príp. prívod otvoru pre vstup externého vzduchu.

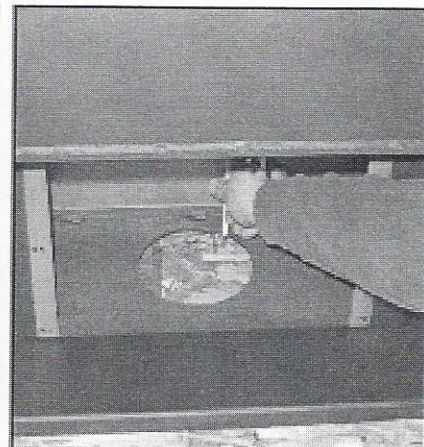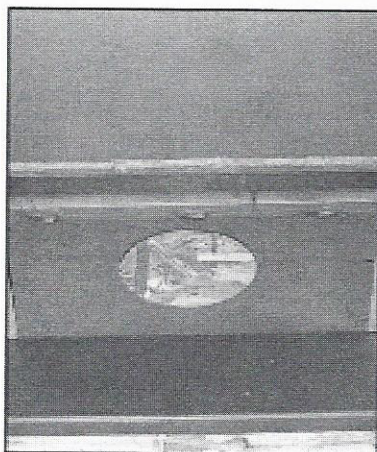




Po odsunutí kachlí a vyvrtania otvoru pre vstup externého vzduchu umiestnite do otvoru podlahovú prírubu.

*ak je prístup k priestorom pod podlahou problematický, alebo obmedzený prečítajte si inštrukcie týkajúce sa inštalácie pozinkovanej rúry. Inštalácia sa týka prechodu cez drevenú podlahu. V prípade dopojenia v murovanej stavbe je potrebná stavebná predpríprava k dopojeniu.

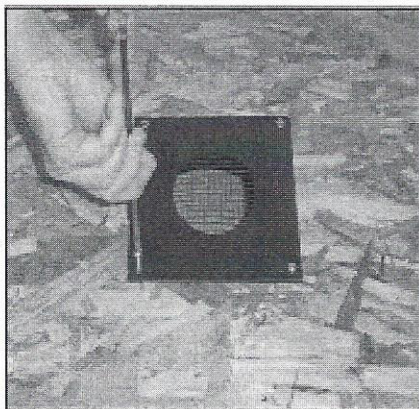
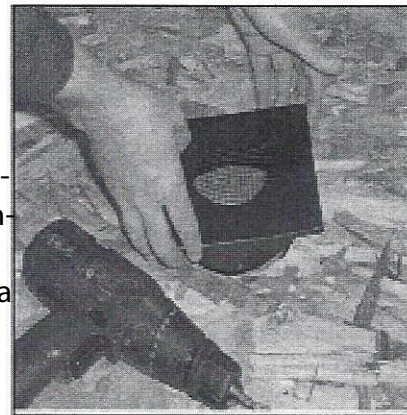


Podlahovú prírubu pripevnite pomocou štyroch priložených skrutiek a podložiek k podlahe.


* mnohí inštalatéri radšej umiestnia podlahovú prírubu cez podlahu a na ňu umiestnia podložku pod kachle s otvorom. V takomto prípade je v podložke pod kachle potrebný iba 3" otvor t.j.76,2mm.

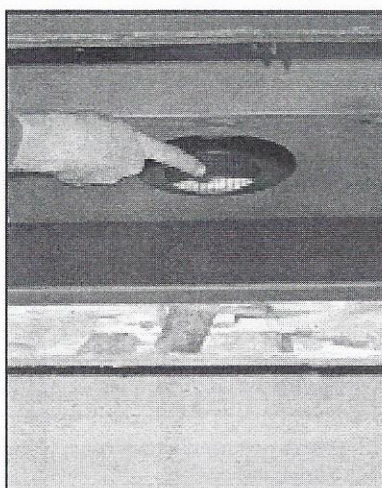


Kachle umiestnite nad podlahovú prírubu. Teraz môžete tiež pripevniť kachle k podložke pod kachle pomocou dvoch dodaných skrutiek s podložkami. Nájdite predvrtané otvory v základni kachlí a nainštalujte skrutky.

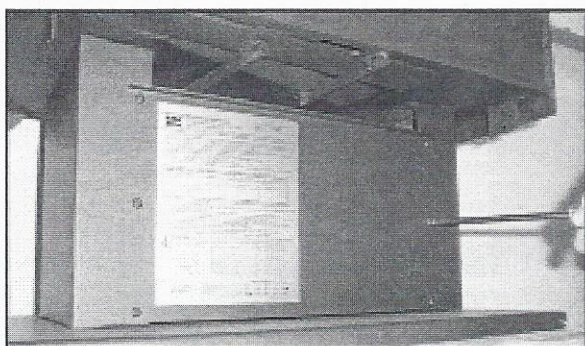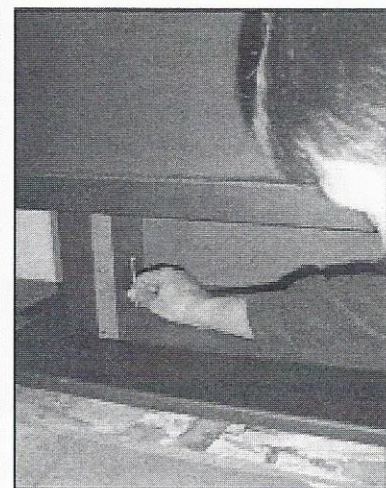


Opätovne nainštalujte zadný kryt podstavca pomocou šiestich skrutiek, ktoré Ste odstránili na začiatku.

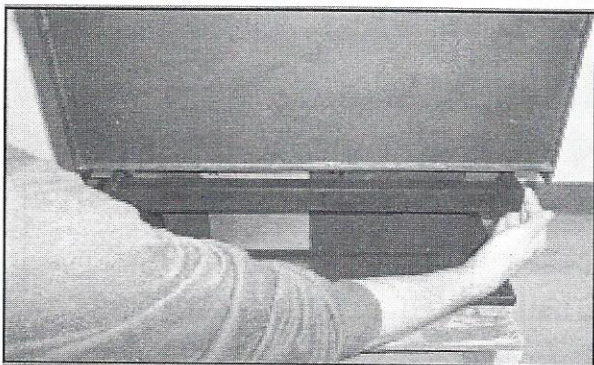


Vybaľte kryt externého vzduchu dodávaný spolu s KIT-om. Pomocou dodaných skrutiek umiestnite KIT do pripravených držiakov umiestnených na zadnej strane kachlí. Pozn.: Kryt externého vzduchu je navrhnutý tak, aby zapadol do pripravených držiakov.

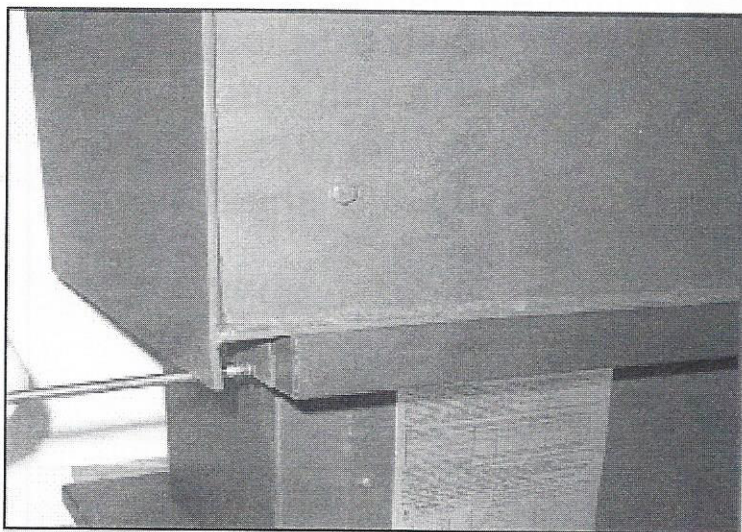


Kryt externého vzduchu pripevnite pomocou dvoch dodaných skrutiek. Ubezpečte sa, že je na kachliach správne umiestnený.

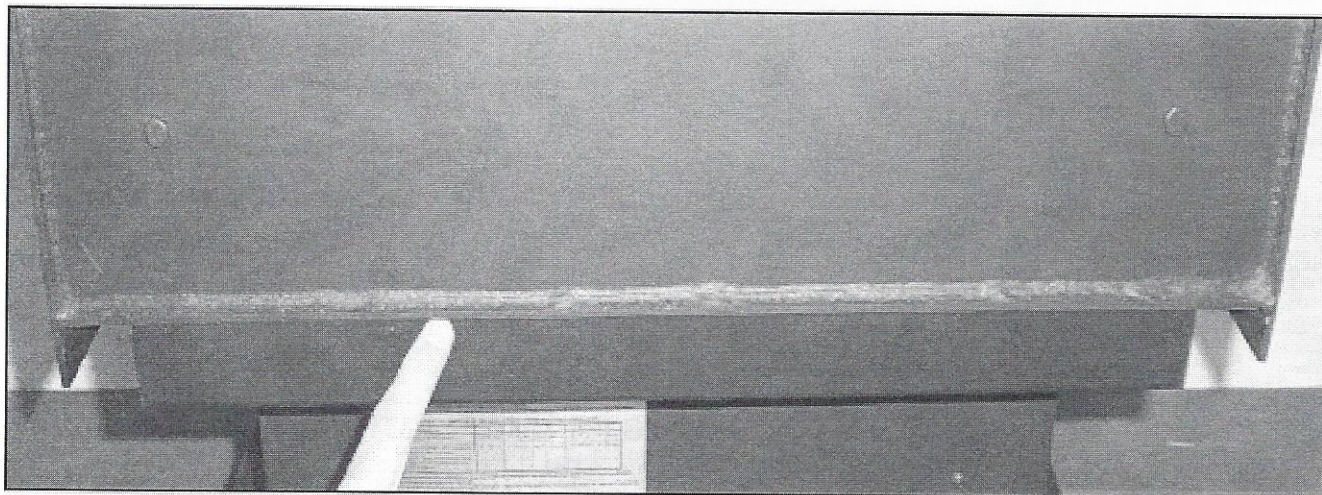


Uistite sa, že je kryt externého vzduchu ku kachliam pripevnený rovno. Po nainštalovaní krytu bude spaľovací vzduch do kachlí privádzaný z exteriéru cez otvor v podlahe.

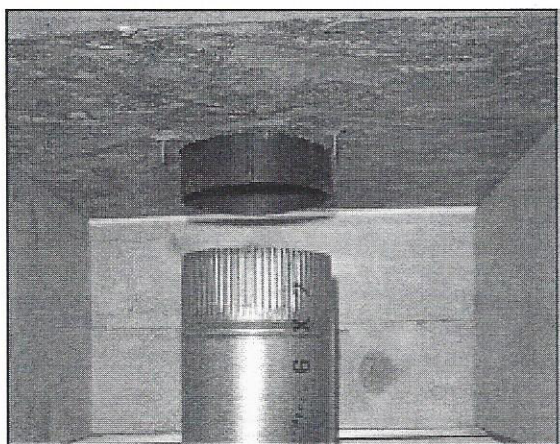

Dostaňte sa do oblasti pod úrovňou podlahy a nainštalujte dodanú 6"x 4" (152,4x101,6mm) pozinkovanú rúru. Uistite sa že otvorený koniec rúry nebude obsahovať žiadnu prekážku a že nebude v kontakte so zemou.

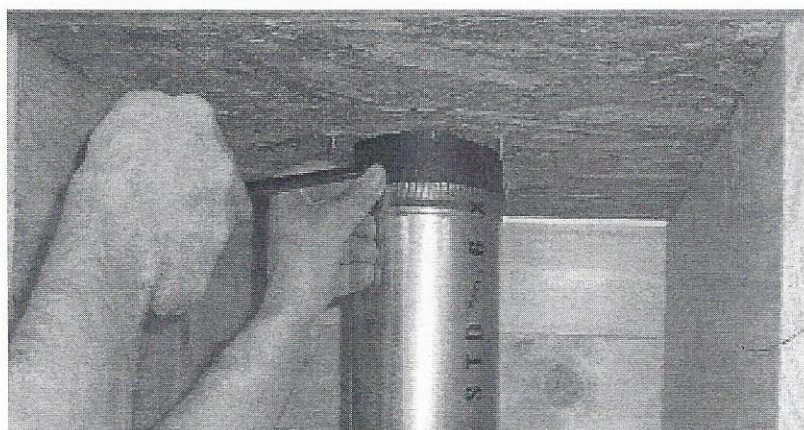

Pripevnite rúru k podlahovej prírubе pomocou dvoch dodaných skrutiek.

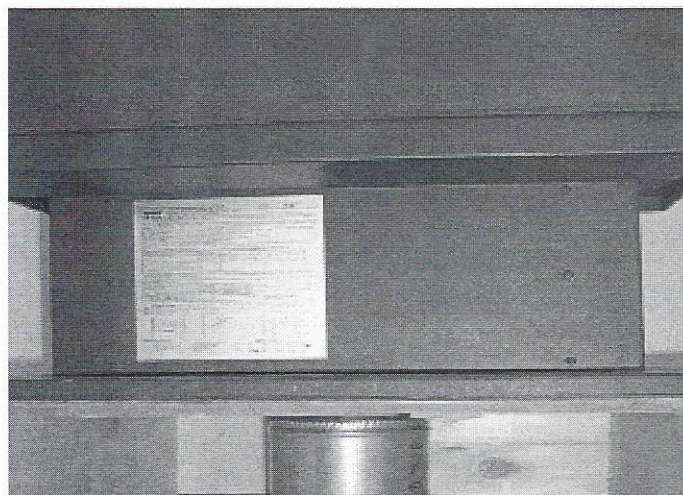

KIT na prívod z exteriéru je nainštalovaný.

V prípade že budete pripájať pripojenie k stavebnej príprave v murovanej stavbe je potrebné dodržať dimenziu $\varnothing 152,4\text{mm}$ a súčasne použiť čo najkratšiu dráhu prívodu vzduchu pri čo najmenšom počte kolien.